

0 100 200mm

general information

素材	陶器 / オーバーフロー付
色	ベトングレー
設置方法	カウンター置 / シリコン(クリアー)接着 壁付 / ウォールマウントボルト止 + シリコン(クリアー)接着

notice



- 寸法や穴径については多少誤差がございます。必ず現物にてご確認ください。
- 壁取付部には、幅1010×高さ200mm以上の補強材を入れてください。**
取付用ボルトは、取付下地に合ったボルトを現場でご用意ください。
別紙参考資料「壁付洗面器 施工方法」をご参照ください。
- 標準は水栓穴無しとなります。壁出水栓と組み合わせてください。
立水栓をご希望の方は、穴開け加工を承っております。必要な場合は、お問合せください。
穴開け位置は、裏側の構造を考慮して加工します。多少寸法が変わる場合があります。
- 洗面器の中心には穴開け加工ができません。必要な場合は【B2-1090G】を購入ください。
- カウンター置で検討される場合、天板穴開け加工については、立水栓の有無や立水栓の種類によって現場でご検討ください。

general information

素材	陶器 / オーバーフロー付
色	ベトングレー
設置方法	カウンター置 / シリコン(クリアー)接着 壁付 / ウォールマウントボルト止 + シリコン(クリアー)接着

notice

- 寸法や穴径については多少誤差がございます。必ず現物にてご確認ください。
- 壁取付部には、幅1010×高さ200mm以上の補強材を入れてください。
取付用ボルトは、取付下地に合ったボルトを現場でご用意ください。
別紙参考資料「壁付洗面器 施工方法」をご参照ください。
- 標準は水栓穴無しとなります。壁出水栓と組み合わせてください。
立水栓をご希望の方は、穴開け加工を承っております。必要な場合は、お問合せください。
穴開け位置は、裏側の構造を考慮して加工します。多少寸法が変わる場合があります。
- 洗面器の中心には穴開け加工ができません。必要な場合は【B2-1090G】を購入ください。
- カウンター置で検討される場合、天板穴開け加工については、立水栓の有無や立水栓の種類によって現場でご確認ください。

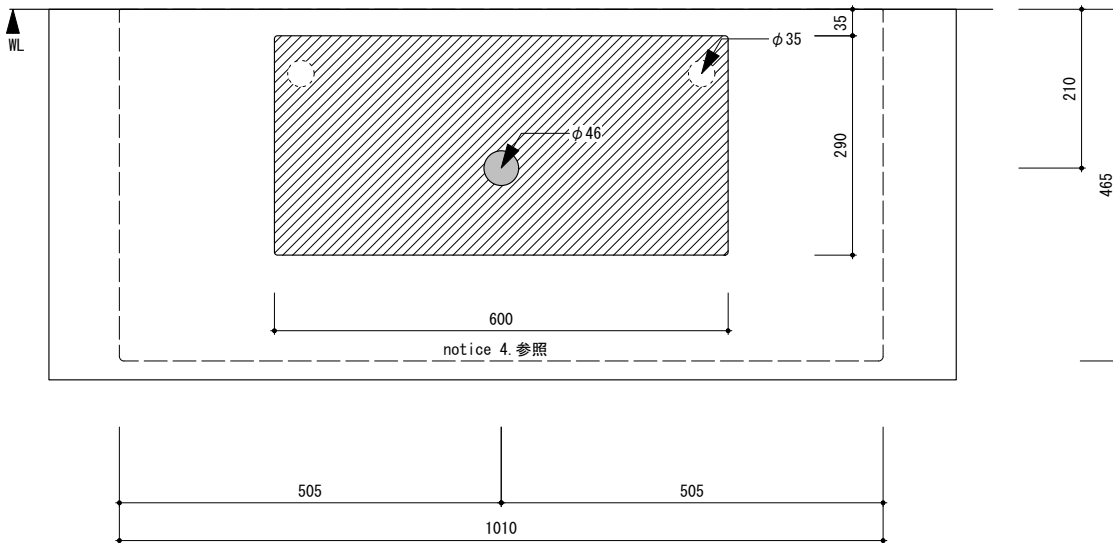

0 100 200mm