


# 取付説明書

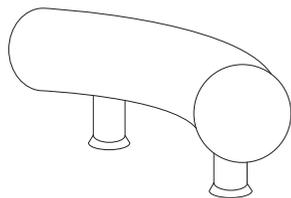


## バスタブ用ヘッドレスト

お買い上げありがとうございました。取付説明書に沿ってバスタブへ取付ください。  
取付後、ガタつき等の取付不良が無いことを確認してください。

## 吸盤式ヘッドレスト

バスタブ取付面に吸盤があり、取付・取外しが容易にできます。  
取り外す際は、乱暴に引っ張らず、指で吸盤を一つずつ持ち上げて外してください。

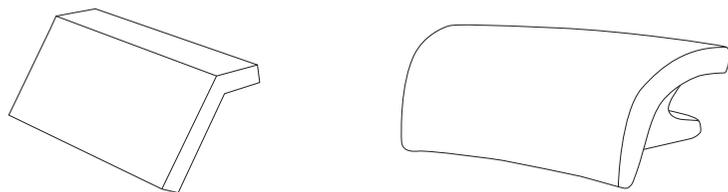


## バスタブ固定式ヘッドレスト

ヘッドレストと固定用ボルトでバスタブへ締め付け設置するタイプ  
バスタブに固定ボルトを通す穴開け加工がされているため、納品後の設置位置変更はできません。




## 固定式ヘッドレストの取付手順 ※基本仕様タイプ

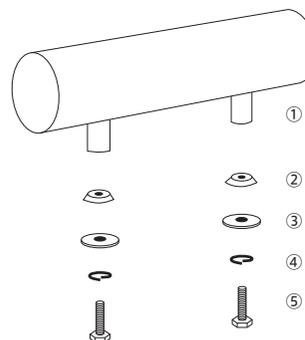

左図の構成部品が揃っているか確認してください。

- ① 本体
- ② 化粧台座
- ③ ワッシャー
- ④ スプリングワッシャー
- ⑤ 六角ボルト (14mm)


※六角ボルトは通常 14mm ですが、取付都合により 13mm に変更される場合がございます。  
取付時はご注意ください。

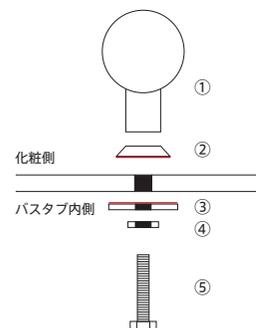

左図の赤部分 (バスタブとの接触面) ヘシロンを塗布して  
取付後にガタつきが起きないようにすることを推奨します。

バスタブ内側から六角ボルトにスプリングワッシャー、  
ワッシャーを通して化粧台座と本体へ取り付けます。  
最後に工具を使用して六角ボルトをしっかりとし締めして  
固定させてください。

## 固定式ヘッドレストの取付手順 ※六角ネジ固定タイプ

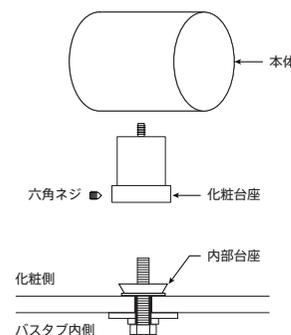

内部台座、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルトは  
バスタブに取付済みの状態で納品されます。

化粧台座をヘッドレスト本体へ回して取り付けてください。  
取り付けしたヘッドレストを内部台座へ設置して、化粧台座にある  
六角ネジ (2カ所) を六角レンチで締めて固定させてください。

